


GRADE DECORATIVA: MONTANA E CORSA NOVO / Cód.: 132
MONTANA SPORT / Cód.: 134

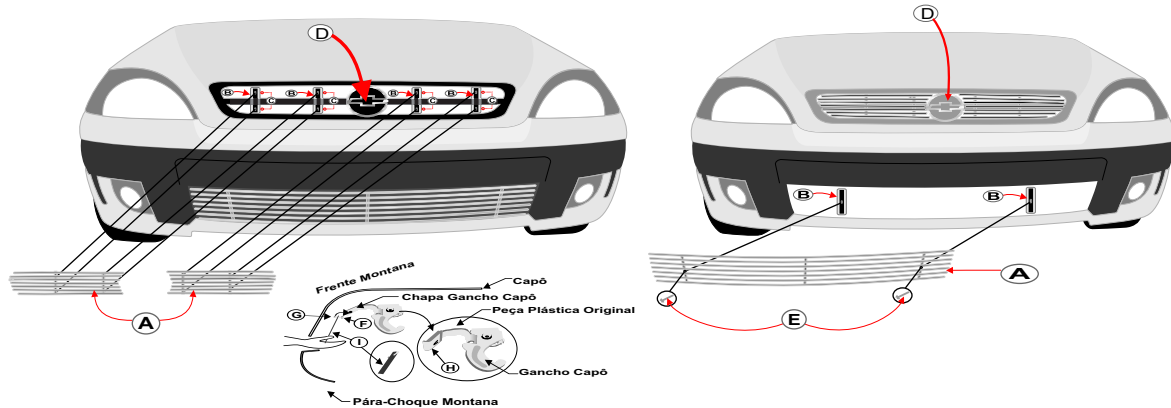

Instrução de montagem da sobre grade (Parte superior - 4 peças):

- 1º - Retire as porcas "C" e o suporte de fixação "B" da Sobre Grade "A";
- 2º - Encaixe a sobre grade "A" na grade original da Montana;
- 3º - Coloque o suporte de fixação "B" por trás da grade original e fixe a porca "C" no parafuso da sobre grade "A".

Instrução de montagem da sobre grade (Parte inferior - para-choque - 1 peça):

- 1º - NÃO Retire o parafuso "E" e nem o suporte de fixação "B" da Sobre Grade "A";
 - 2º - Encaixe a sobre grade "A" na grade original da Montana, com o suporte de fixação "B" paralelo (posição horizontal) a sobre grade "A", preso ao parafuso "E";
 - 3º - Após ter encaixado na grade original da Montana, gire (para baixo) o suporte de fixação "B" de forma que o mesmo fique, agora, na posição vertical.
 - 4º - Então, aperte o parafuso "E" que está junto ao suporte de fixação "B", até a sobre grade estar totalmente presa.
- OBS.:** Não é necessário retirar o para-choque para a instalação da sobre grade "A".

Instrução de montagem da haste de abertura do capô:

- 1º - Na alavanca original de abertura do capô, retire a peça plástica "H" que a envolve, encontrando então um furo sob esta peça;
- 2º - Ao localizar o furo lá existente, instale (no mesmo) a haste "I" que acompanha este kit;
- 3º - Instale, então, parafusando a haste "I" na altura e inclinação desejada, apertando a porca travante "G" que acompanha o parafuso "F" na haste "I".

Legendas desta Instrução e Qtdes.

leg.	descrição	qtde.
A	Sobre Grade Decorativa da Montana	05
B	Suporte de fixação em ferro	06
C	Porca travante 6 mm	08
D	Emblema original da Chevrolet	0
E	Parafuso Allen 6mm x 10mm	02
F	Parafuso 6mm x 8mm	01
G	Porca travante 6mm	01
H	Peça plástica original abertura capô	0
I	Haste para abertura do capô	01

Importante:

- 1 - Este acessório **não** poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Nunca feche o capô da Montana antes de ter instalado a haste de abertura do capô, pois após fechado sem a sua instalação será difícil a abertura do mesmo.
- 3 - Não é necessário a retirada do para-choque para a instalação da sobre grade "A".
- 4 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO:

Recomendações para limpeza de seu acessório:

- 1 - Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o Sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removedores caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros a fins "Bombril"...), Após enxague com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para ficar como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a um método um pouco mais agressivo (mas, sempre o mais suave possível).