


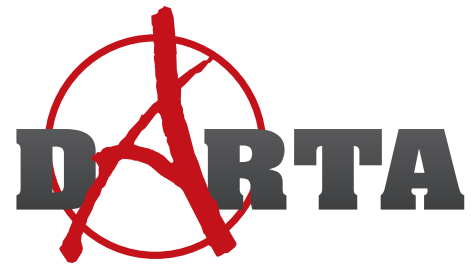


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




GRADE ESPORTIVA SQUARE - CHEVROLET ONIX / PRISMA 2017 - CÓDIGO 237


PEÇA 1

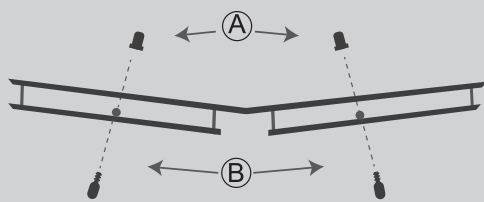

PEÇA 3

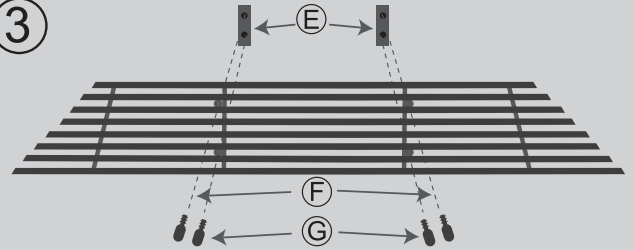

PEÇA 2

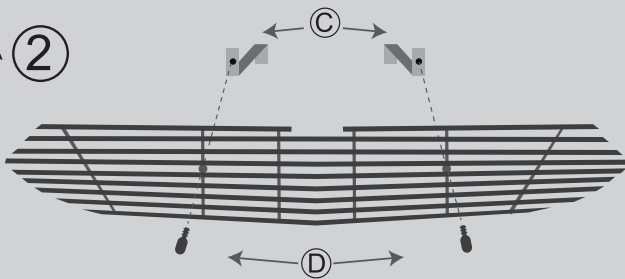

MONTAGEM DA PEÇA "1"

Para a instalação, é necessário fazer dois furos na grade original.

- 1- Retire os rebites roscado "A" e os parafusos "B";
- 2- Encaixe a sobregrade na grade original, centralizando a mesma e fazendo a marcação para os furos com broca 6mm;
- 3- Aplique os rebites roscado, utilizando rebiteadeira específica;
- 4- Encaixe a sobregrade, coloque os parafusos para a fixação.

MONTAGEM DA PEÇA "2"

- 1- Não retire os parafusos "D" e os suportes de fixação "C";
- 2- Encaixe a sobregrade na grade original;
- 3- Encaixe os suportes e faça o aperto dos parafusos para a fixação da mesma.

MONTAGEM DA PEÇA "3"

- 1- Retire os parafusos "G";
- 2- Encaixe a sobregrade "3" na grade original mantendo os suportes na posição horizontal;
- 3- Após o encaixe, os suportes deverão ficar na posição vertical;
- 4- Coloque os parafusos retirados anteriormente e faça o aperto de todos para a fixação da peça.

LEGENDA E QUANTIDADES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Peça 1	Sobregrade Superior Capô	01
Peça 2	Sobregrade Inferior Capô	01
Peça 3	Sobregrade Parachoque	01
A	Rebite Roscado 4mm	02
B	Parafusos Allen Inox 4x16mm	02
C	Suportes Fixação Capô Inferior	02
D / F	Parafusos Allen Inox 4x35mm	04
E	Suporte Fixação Parachoque	02
G	Parafusos Allen Inox 4x40mm	02

IMPORTANTE

- 1- Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2- Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (Esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO!

- 1- Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágue com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2- Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).