



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

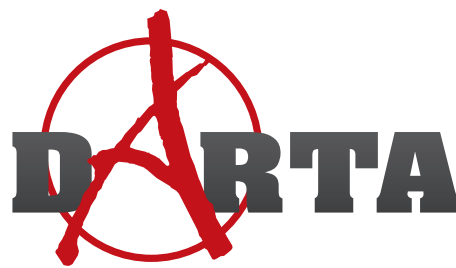


PRODUTO: SOBREGRADE DSW-HILUX

PEÇA 1

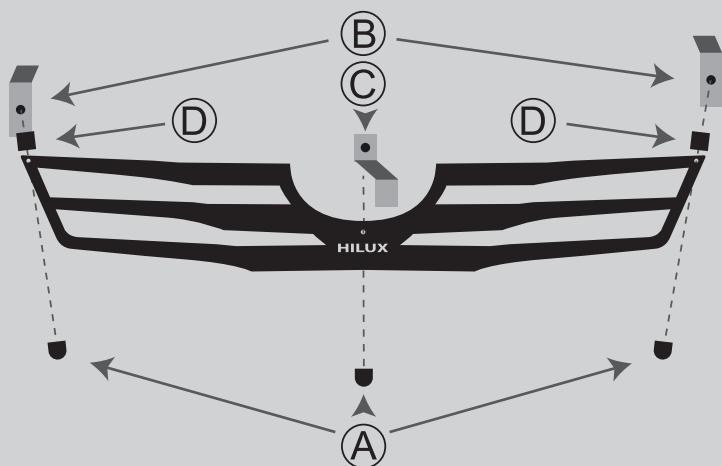

PEÇA 2

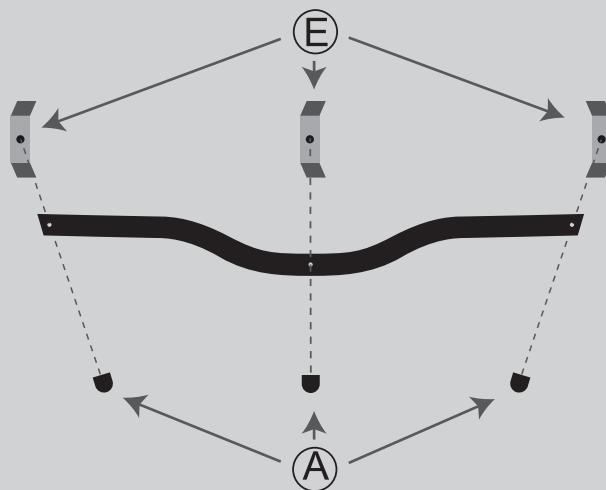

MONTAGEM DA PEÇA "1"

- 1- Retire os suportes "B" e "C" e os tubos de apoio "D";
- 2- Encaixe a sobregrade na grade original;
- 3- Coloque os tubos de apoio "D" e os suportes "B" e "C";
- 4- Faça o aperto dos parafusos "A" para a fixação da peça.

MONTAGEM DA PEÇA "2"

- 1- Retire os suportes "E";
- 2- Encaixe a sobregrade na grade original;
- 3- Coloque os suportes "E";
- 4- Centralize a sobregrade e faça o aperto dos parafusos para a fixação da mesma.

LEGENDA E QUANTIDADES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Peça 1	Sobregrade Capô	01
Peça 2	Sobregrade Parachoque	01
A	Parafuso Allen 4x25mm	06
B	Suportes peça 1 (Pontas)	02
C	Suportes peça 1 (Meio)	01
D	Tubo de apoio	02
E	Suporte peça 2	03

IMPORTANTE

- 1- Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2- Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (Esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO!

- 1- Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2- Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).