


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


PRODUTO: GRADE HORIZONTAL LISA F-250 - **CÓDIGO:** 843

CAPÔ





GRADES DE ESTREMIDADES

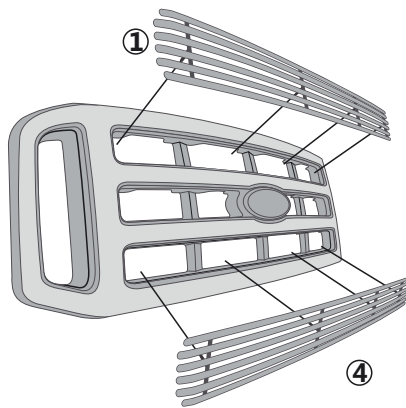

GRADE CENTRAL

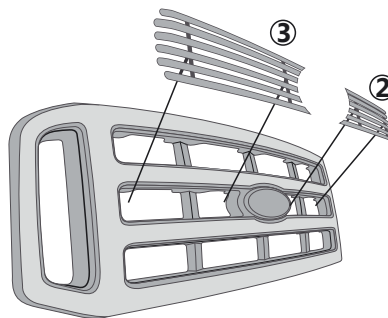

GRADES LATERAIS

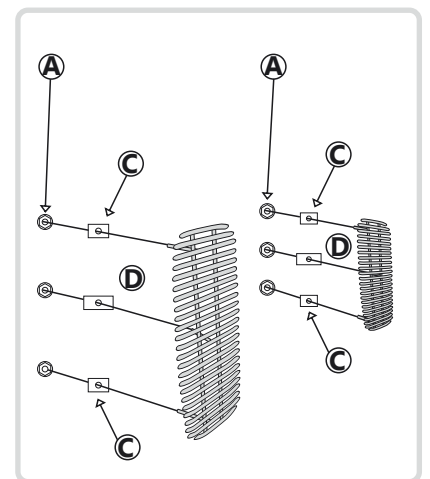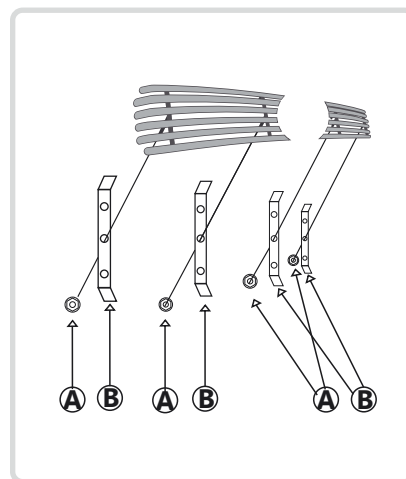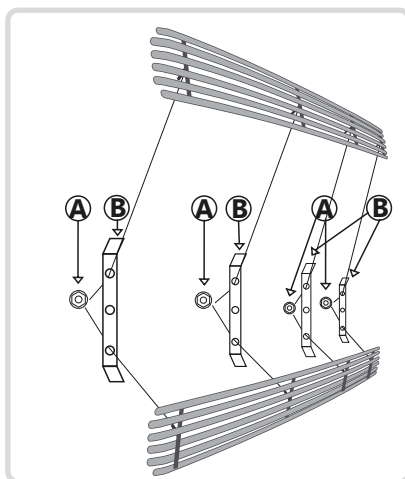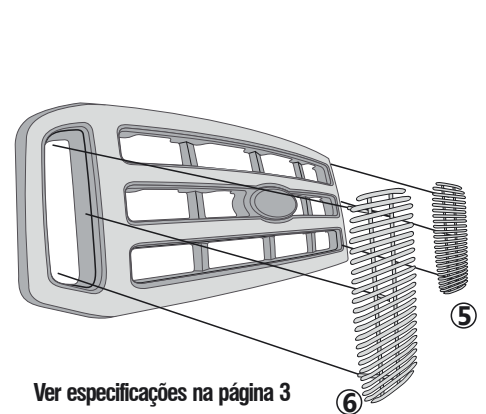

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE:

Retire as porcas "A" e os suportes de fixação "B,C e D" das sobregrades "1,2,3,4,5 e 6".


Retire a grade original da F-250 para facilitar a instalação.

Encaixe as sobregrades "1,2,3 e 4" (central) "5 e 6" (lateral), na grade original do capô da F-250, conforme a orientação dos adesivos colocados atrás das sobregrades "1,2,3,4,5 e 6".


Coloque os suportes de fixação "B, C e D" e as porcas "A" nas sobregrades. Faça a centralização na grade original e faça o aperto necessário das porcas "A" para uma boa fixação, recoloca os grampos "B, C e D" na mesma posição que foram retirados, pois os mesmos seguem de fábrica. Reinstale a grade original na F-250.

PÁRA-CHOQUE



GRADE CENTRAL

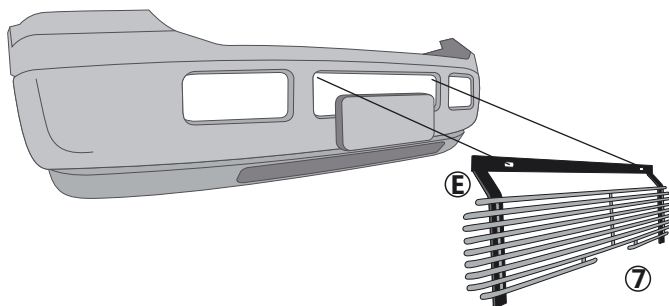

GRADES LATERAIS

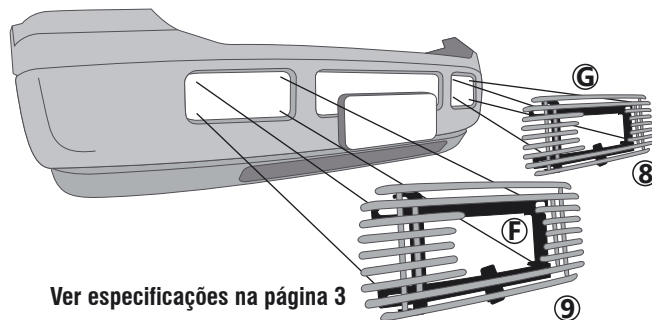

Ver especificações na página 3

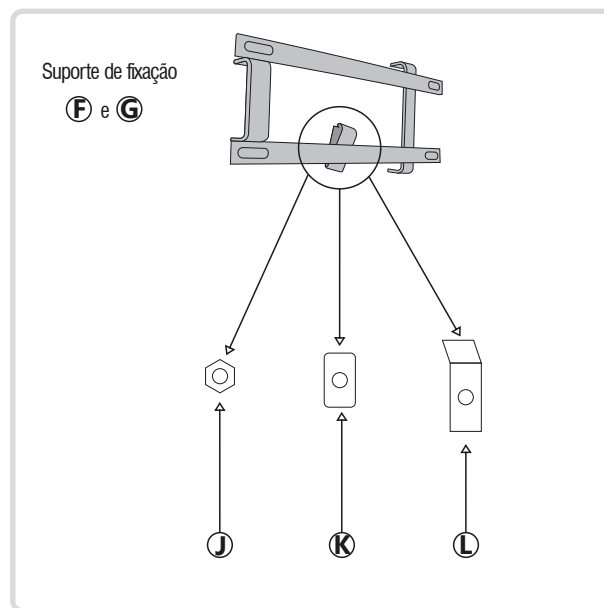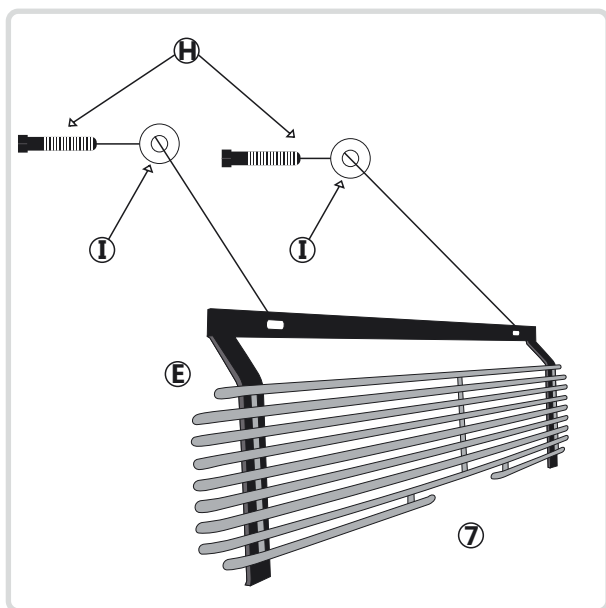

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE:

Não retire as porcas "A" e os suportes de fixação "E, F e G" das sobregrades "7 e 8".

Instale primeiro a parte central (peça 7).

* Na parte superior interna do pára-choque há duas presilhas com rosca 6mm, cujo posicionamento coincide com a furação do suporte de fixação "E".

* Retire a embalagem que está presa no suporte de fixação "E", na qual contém dois parafusos "H" e duas arruelas "I".

* Faça um pré-aperto nas porcas "A" da sobregrade, sobre o grampo "E".

* Encaixe-os no orifício (espaço vazado) central do pára-choque.

* Utilize as arruelas "I" e os parafusos "H" para fixar o suporte de fixação "E" no pára-choque.

* Após a fixação do suporte "E" no pára-choque, centralize a sobregrade "7" (pontas, cima, baixo e frente em relação ao pára-choque).

* Após a centralização, faça o aperto final nas porcas "A" da sobregrade "7" sobre o grampo de fixação "E".

Instale as partes laterais (peças 8 e 9).

* Não retire as porcas "A" e suportes de fixação "F e G" das sobregrades "8 e 9". Retire apenas as porcas "J" e arruelas retas "K" dos suportes de fixação "F e G".

* A segunda arruela "L" (que possui uma dobra em uma das pontas), deverá permanecer no suporte de fixação "F e G".

* Por frente do pára-choque, localize um buraco que está na ponta do chassi e por baixo do gancho.

* Perceba que há diferença de altura entre o chassi e o suporte de fixação do pára-choque, pois bem, a ponta dobrada da arruela "L", deverá encostar no chassi.

* Encaixe a sobregrade "8 e 9" com o suporte de fixação "F e G", no orifício do pára-choque, de maneira que o parafuso do suporte de fixação, passe pelo buraco do chassi (não esqueça de verificar se a arruela dobrada "L" está na posição correta).

* Verifique o alinhamento da sobregrade "8 e 9" em relação ao pára-choque, (pontas, cima, baixo e frente).

* Você possui a opção de ajuste com as contraporcas tanto na sobregrade "8 e 9" como no grampo de fixação "F e G".

Nota: em algumas pick-ups o pára-choque pode estar desalinhado, impossibilitando assim a instalação da sobregrade.

Por favor, faça o alinhamento do mesmo.

* Após fazer o alinhamento da sobregrade "8 e 9", retire-a com o suporte de fixação "E e G", faça o aperto final das porcas "A" da sobregrade "8 e 9" sobre o grampo de fixação "F e G".

* Recoloque-a com o suporte de fixação "F e G" no pára-choque (lembre-se de verificar se a arruela dobrada esta na posição correta).

* Coloque as porcas "J" e arruelas "K" por trás do chassi, fazendo o aperto necessário.

Legenda das instruções e quantidades

CAPÔ - F 250		
Legenda	Descrição	Quantidade
1	Sobregrade da F-250 (superior)	01
2	Sobregrade da F-250 (central esquerda)	01
3	Sobregrade da F-250 (central direita)	01
4	Sobregrade da F-250 (inferior)	01
5	Sobregrade da F-250 (esquerda)	01
6	Sobregrade da F-250 (direita)	01
A	Porcas 5mm	18
B	Grampo de fixação	04
C	Grampo de fixação	04
D	Grampo de fixação	02

PÁRA-CHOQUE - F 250		
Legenda	Descrição	Quantidade
7	Sobregrade da F-250 (central)	01
8	Sobregrade da F-250 (lateral esquerda)	01
9	Sobregrade da F-250 (lateral direita)	01
E	Grampo de fixação	01
A	Porcas 5mm	20
J	Porcas 6 mm	02
H	Parafusos 6 x 16 mm	02
I	Arruelas 6 mm	02
L	Arruelas dobradas 6 mm	02
K	Arruelas retas 6 mm	02
F	Grampo de fixação	01
G	Grampo de fixação	01

Importante:

Este acessório **NÃO** poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.

Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de lã de aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO:

Recomendações para limpeza de seu acessório:

Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros afins como "Bombril"). Após, enxagüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.

Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).