


## PRODUTO: SOBREGRADE FLAT - HB20 2016

PEÇA ①

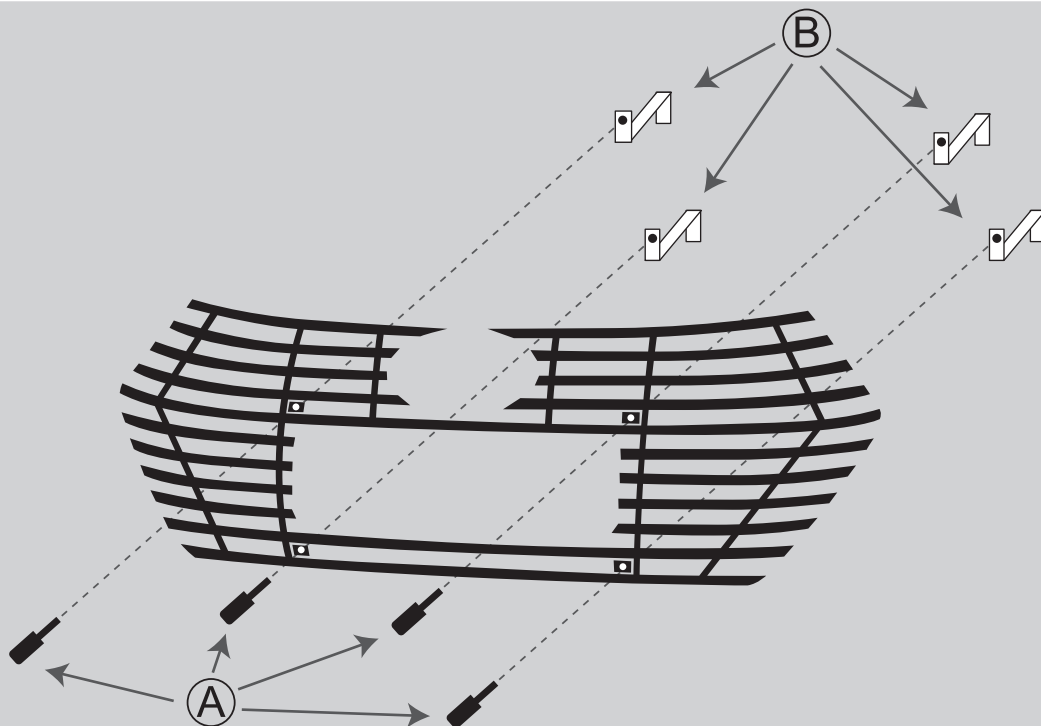

### MONTAGEM

- 1- Não retire os suportes de fixação "B" dos parafusos "A";
- 2- Encaixe a sobregrade "1" na grade original;
- 3- Faça o encaixe da ponta do suporte na parte interna da grade original;
- 4- Faça o aperto dos parafusos para fixar.

### LEGENDA E QUANTIDADES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Peça 1	Sobregrade	01
A	Parafuso Allen 4x55mm - Inox	04
B	Suportes de Fixação	04

### IMPORTANTE

- 1- Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2- Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (Esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO!

- 1- Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2- Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).