


GRADE DECORATIVA ECOSPORT HORIZ. LISA / CÓD.: 42

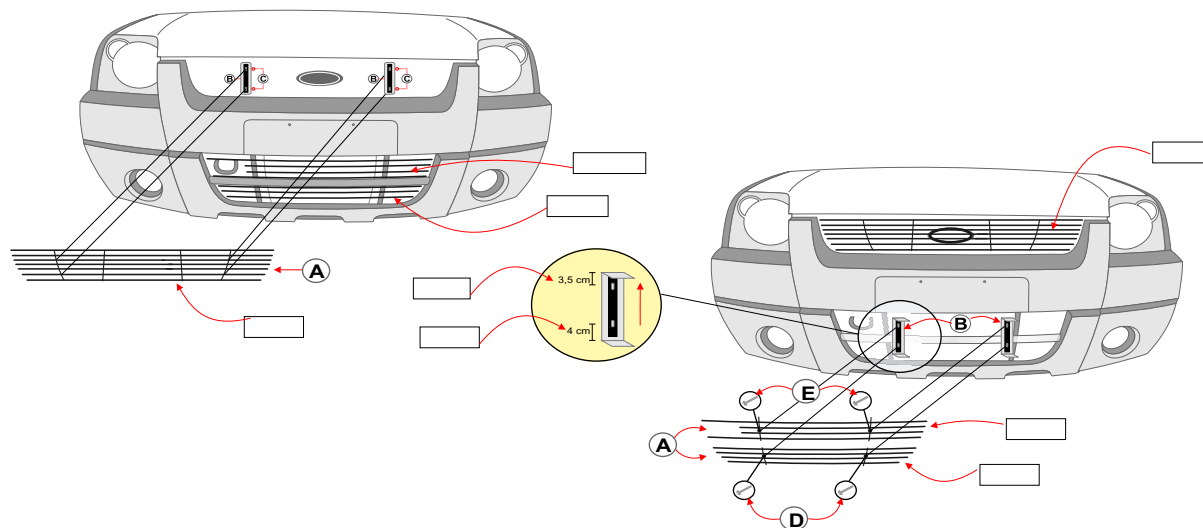

Instrução de montagem da sobre grade (Parte do Capô - 1 peça):

- 1º - Retire as porcas "C" e o suporte de fixação "B" da Sobre Grade "A";
- 2º - Encaixe a sobre grade "A" na grade original da EcoSport;
- 3º - Coloque o suporte de fixação "B" por trás da grade original e fixe a porca "C" no parafuso da sobre grade "A".

Instrução de montagem da sobre grade (Parte do Para Choque - 2 peças):

- 1º - Retire o parafuso "D" do suporte de fixação "B" da Sobre Grade "A", parte 3;
- 2º - Encaixe a sobre grade "A", parte 2, no para choque original da EcoSport, mantendo o suporte "B" da mesma, na posição horizontal e após o encaixe, deixe-o cair, fazendo com que o referido suporte de fixação fique, então, na posição vertical (cfe. desenho acima);
- 3º - Instale, então a Sobre Grade "A" parte 3, na grade original e fixe os parafusos da parte 2 e 3 da Sobre Grade "A".

OBS.: Não é necessário tirar o parachoque para a instalação da sobre grade "A", nem mesmo desparafusar os paraf. "E".

Legendas desta Instrução e Qtdes.

Leg.	Descrição	Qtde.
A	Sobre Grade Decorativa da EcoSport	03
B	Suporte de fixação em ferro	04
C	Porca travante 6 mm	04
D	Parafuso Allen 5 mm x 10 mm	02
E	Parafuso Allen 5 mm x 10 mm	02

Importante:

- 1 - Este acessório não poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Não há a necessidade de tirar o parachoque para a instalação da sobre grade "A".
- 3 - Certifique-se que o suporte de fixação "B" (parte do Parachoque) foi instalado corretamente, conforme figura acima.
- 4 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo.

ATENÇÃO:

Recomendações para limpeza de seu acessório:

- 1 - Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o Sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removedores caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros a fins "Bombril"...), Após enxague com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para ficar como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a um método um pouco mais agressivo (mas, sempre o mais suave possível).