INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

DARTA Acessórios Automotivos

PRODUTO: SOBREGRADE HORIZONTAL CHEVROLET SPIN

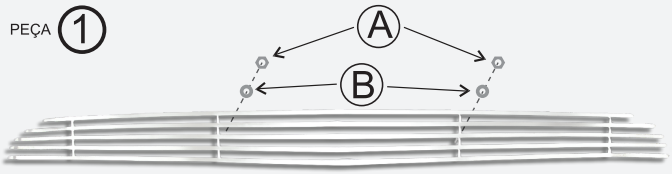

MONTAGEM PEÇA 1 e 2

IMPORTANTE:
Para a instalação da peça "1", é necessário fazer 2 furos na grade original.

1 - Retire as porcas "A" e as arruelas "B";
2 - Posicione a mesma sobre a grade original para fazer a marcação onde serão feito os furos;
3 - Faça os furos utilizando broca 6mm;
4 - Retire os parafusos que fixam a grade original na parte superior;
5 - Retire o suporte metálico no qual a grade original estava fixada. Assim terá acesso para a colocação das arruelas e porcas.
6 - Após fazer os furos, encaixe a peça "1", coloque as arruelas e as porcas, para a fixação da mesma.

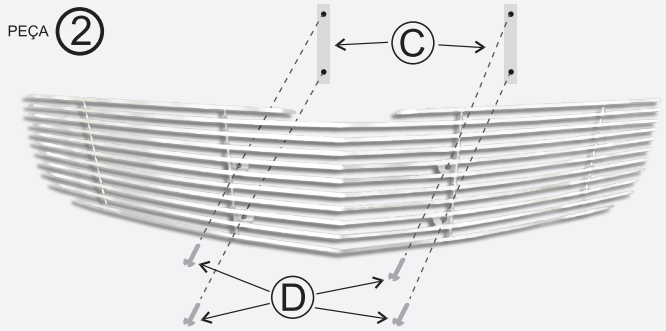

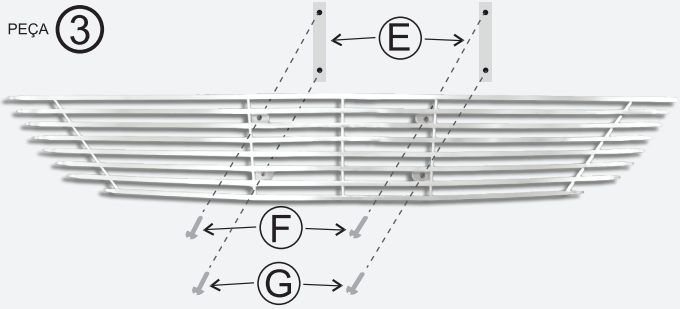

PEÇA 2

1 - Retire os suportes "C" da sobregrade;
2 - Encaixe-a na grade original;
3 - Coloque os suportes novamente, para a a fixação da sobregrade;
4 - Instale o suporte metálico retirado anteriormente e fixe a grade original;

PEÇA 3

1 - Retire os parafusos "G" dos suportes, mantendo-os na sobregrade;
2 - Encaixe a sobregrade original. Mantendo os suportes "E" na posição de horizontal.
3 - Após encaixar, os suportes deverão ficar em posição vertical;
4 - Coloque os parafusos "G", nos suportes "E";
5 - Para esta fixação, recomendamos que cada parafuso, seja apertado aos poucos. Não apertar de uma só vez. Assim terá um melhor resultado na fixação da peça;

LEGENDA E QUANTIDADES

Legenda	Descrição	Quantidade
1 e 2	Sobregrade do Capô	01
3	Sobregrade Parachoque	01
A	Porcas Travante Inox 4mm	02
B	Arruelas fixação Peça "1"	02
C	Suportes de fixação Peça "2"	02
D	Parafusos Allen 4X50mm	04
E	Suportes Fixação Peça "3"	02
F	Parafusos Fixação 4X35mm	02
G	Parafusos Fixação 4X40mm	02

IMPORTANTE:

1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.

2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxagüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.

2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).

(45) **3284-1516** | www.**dartaacessorios**.com.br | comercial@dartaacessorios.com.br | Marechal Cândido Rondon - Paraná