




PEÇA **1**

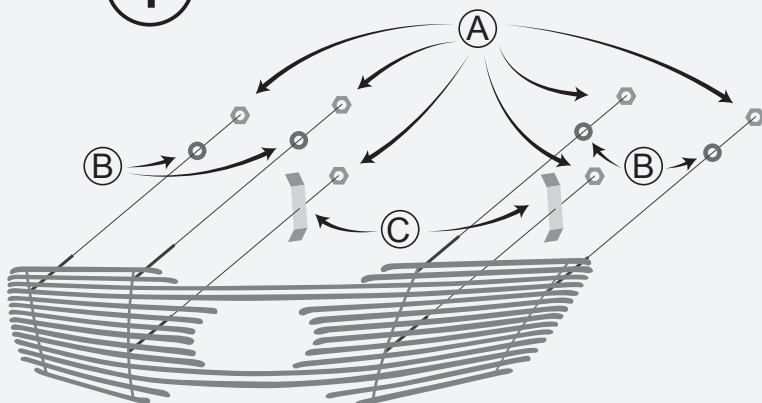

PEÇA **2**

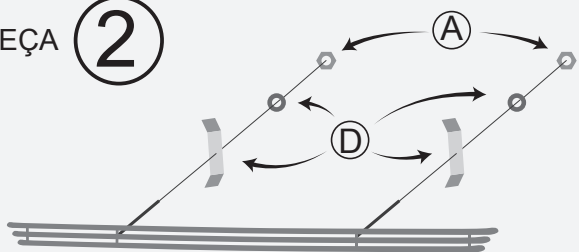

PEÇA **3**

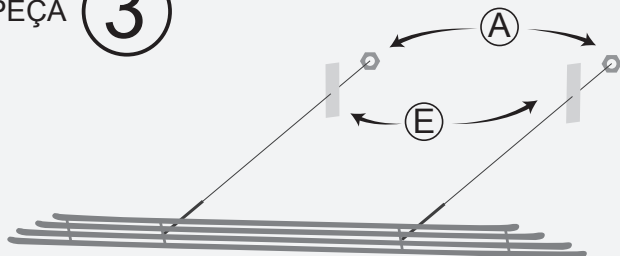

Montagem Capô e Parachoque

- 1 - Retire a proteção plástica localizada entre a grade original e o radiador, pela parte de cima do veículo;
- 2 - Retire os suportes de fixação "B", "C", "D" e "E" e as porcas "A" das sobregrades "1", "2" e "3";
- 3 - Encaixe as mesmas na grade original, coloque os suportes correspondentes a cada peça a as porcas "A", finalizando a fixação.
- 4 - Reinstale a proteção plástica do veículo, retirada anteriormente.

LEGENDA E QUANTIDADES

Legenda	Descrição	Quantidade
1	Sobregrade do Capô	01
2 e 3	Sobregrade do Parachoque	01
A	Porcas travante 5mm	10
B	Suportes de fixação capô parte 01	04
C	Suportes de fixação capô parte 01	02
D	Suportes de fixação parachoque parte 02	02
E	Suportes de fixação parachoque parte 03	02

IMPORTANTE:

- 1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).